

Opsætning af Conlan låsesystem med SureSMS

Dette er en beskrivelse af, hvordan man opsætter Conlan/Salto C1000 low-power med sms-koder og valgfri MitID validering.

Først gennemgås opsætning og konfiguration af tastaturet. Herefter gennemgås opsætning af SureSMS kontoen, der er forbundet til tastaturet.

Låsen åbnes med en pinkode, som genereres af SureSMS.

// Introduktion

Opsætningen består af:

1. Opsætning af hardwaren
2. Opsætning af softwaren på SureSMS
3. Opsætning af de første dør

Herunder beskrives de 3 opsætninger skridt-for-skridt.

// Opsætning af låsen

Der er tre dele i opsætning af låsen. Først skal vi ændre master-koden på tastaturet. Dernæst skal vi opsætte en seed kode, der bruges til at lave pinkoder med. Dernæst skal vi sætte antallet af tegn i koden.

Ændre master-koden

Du kommer i konfigurationsmode ved at gøre følgende:

1. Sæt strøm på tastaturet
2. Tast servicekoden: 12347890#

Du er nu i konfigurationstilstand. Dette ses ved at den gule diode lyser.

Tast nu 04# og dioden viser grøn. Tast nu 1 for at slå timeout på servicekoden fra.

Du har nu slået timeout på servicekoden fra, hvilket betyder at du ikke behøver at tage strømmen fremover for at komme ind i opsætningsmenuen.

Indstil Seed

Seed-koden er en unik kode som du bestemmer. Denne bruges i algoritmen til at udregne pinkoder. Skriv seed-koden ned et sikkert sted.

Tast 198#

Tast herefter din selvvalgte seed-kode (er der krav til denne?).

Afslut med #

Sæt længden på pinkoden

Du skal nu bestemme hvor mange cifre der skal være i pinkoderne. Dette gøres ved at taste 199#

Herefter tastes antallet af cifre du ønsker (minimum 4).

// Opret konto på SureSMS

Oprettelse af kontoen foretages via internettet på adressen



<https://suresms.com/dk/conlan>

Udfyld formularen på siden.


Herefter modtager du en velkomst mail, på den email adresse du angiver og koden til kontoen modtager du på det mobilnummer du angiver.

// Opsætning af dør

Login på websitet

<https://app.suresms.com>

I menuen til venstre vælger du integrationer og herefter indstillinger (1). Klik nu på fanen Conlan (2)

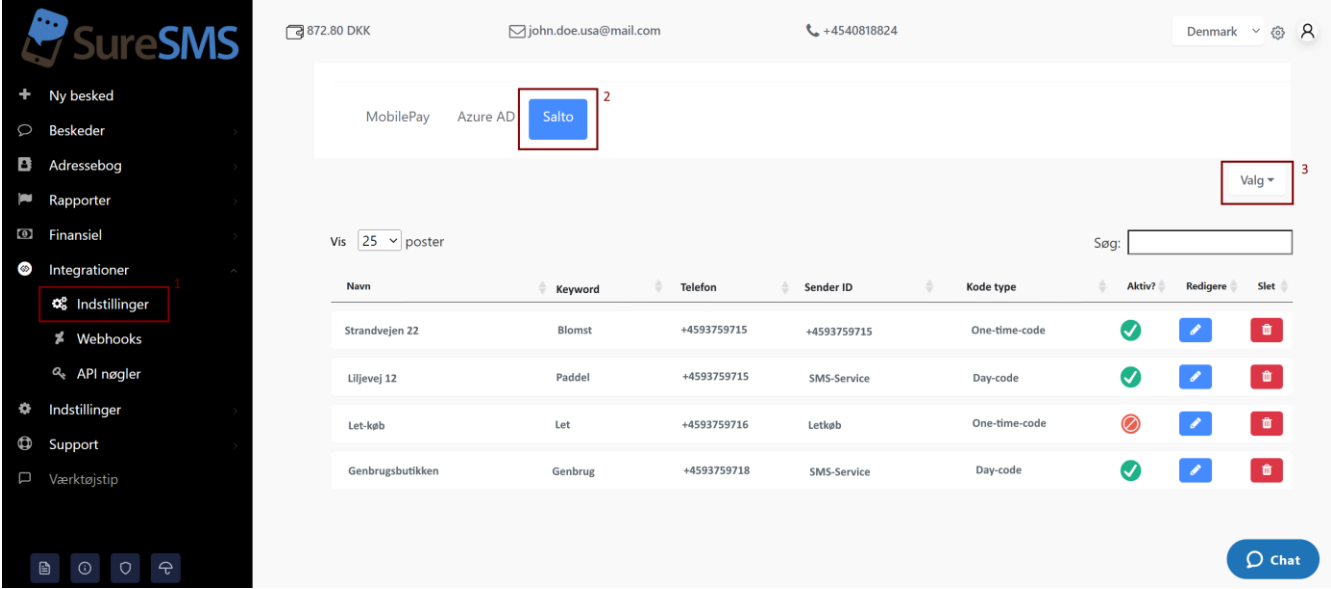

The screenshot shows the SureSMS web application interface. On the left is a dark sidebar menu with various options. The 'Indstillinger' (Settings) option is highlighted with a red box and the number 1. The main content area shows a list of integrations. The 'Salto' integration is highlighted with a red box and the number 2. In the top right corner of the main content area, there is a dropdown menu labeled 'Valg' with a red box and the number 3. Below the integrations list, there is a table with columns: Navn, Keyword, Telefon, Sender ID, Kode type, Aktiv?, Redigere, and Slet. The table contains four rows of data.

Navn	Keyword	Telefon	Sender ID	Kode type	Aktiv?	Redigere	Slet
Strandvejen 22	Blomst	+4593759715	+4593759715	One-time-code	✓		
Liljevej 12	Paddel	+4593759715	SMS-Service	Day-code	✓		
Let-køb	Let	+4593759716	Letkøb	One-time-code	✗		
Genbrugsbutikken	Genbrug	+4593759718	SMS-Service	Day-code	✓		

Listen af låse vil være blank første gang du logger ind.

Klik herefter på "Valg" (3) i øverste venstre hjørne og herefter på "Opret dør".

Herefter ser du et skærmbillede som ser således ud:

Edit User Integration Conlon

Navn	Conlan - Blomsterbutikken
Keyword	Blomst
Gruppe navn	aaa
Telefonnummer	+4593759747
Brug altid afsender-id	SureSMS
Seed	1232322
Kodens længde	5
Kodetype	day-code
Mit ID	☒
Aktiv	☒
Lås pid	uUmQYBXbXoyRTQIEhA-Tb1Rp-Y18cF6O

<>

Besvar sms med pinkode

Velkommen til Blomsterbutikken. Pinkode til døren er: <%pincode%>.
Betal med MobilePay inden du går.

<>

Besvar sms-tekst for MitID

Velkommen til Blomsterbutikken. Godkend med NemID her <%mitid%> for at modtage pinkode på SMS.

Scan QR-koden



Gem

Fortryd

Herunder er en forklaring på felterne:

Navn	Dette navn bruges til at identificere døres. Normalt adresse, dørnummer eller forretningens kaldenavn.
Keyword	Det er det ord slutkunden skal skrive når de sender SMS beskeden for at få koden til døren. Keyworded skal være unikt for telefonnummeret og døren.
Telefonnummer	Vælg det nummer du gerne vil knytte døren op på.
Brug altid afsender	Når systemet sender SMS med pinkoden, bliver den leveret fra denne afsender. Typisk vælger man det samme som det nummer der modtages på.
Seed	Det seed du har brugt til at opsætte C1000
Kodelængde	Den længde du valgte da du satte C1000 op
Kodetype	Her kan du vælge mellem dagskoder og engangskoder. En dagskode virker hele den dag den er udstedt. Engangskoder virker kun den dag den er udstedt og kun én gang.
MitID	Her kan du sætte kryds i om slutbrugeren skal bruge MitID på telefonen til at verificere og aflevere sit CPR-nummer.
Aktiv	Du kan slå en lås fra hvis den i en periode ikke skal bruges.
LockID	Dette er et unikt nummer som Conlan tildeler den enkelte lås. Når låsen er oprettet kan dette nummer ikke ændres.
Retur SMS	Her kan du skrive den besked som modtageren skal have sammen med pinkoden. I "Valg" kan du flette selve pinkoden ind på det rigtige sted i beskeden.

Udfyld alle felterne og tryk på Gem. Låsen er nu oprettet og du er færdig og det er tid til at teste om det virker som det skal.

// Test af løsningen

Når låsen er monteret og konfigureret og SureSMS kontoen er konfigureret, er det tid til at teste at alt virker som det skal.

Send en SMS besked til det nummer du satte ind i opsætning af låsen. I teksten skriver du det *keyword* du satte ind i opsætningen.

I systemets Indbakke kan du se om SureSMS har modtaget den besked du har sendt. Har vi modtaget den, og er keyworded korrekt, vil du i Udbakken se at vi har sendt dig en SMS med koden.